


## Changement de pile de Minilight

Retirer la tête de lampe



Retirer le couvercle de la batterie (éventuellement avec un couteau pointu)

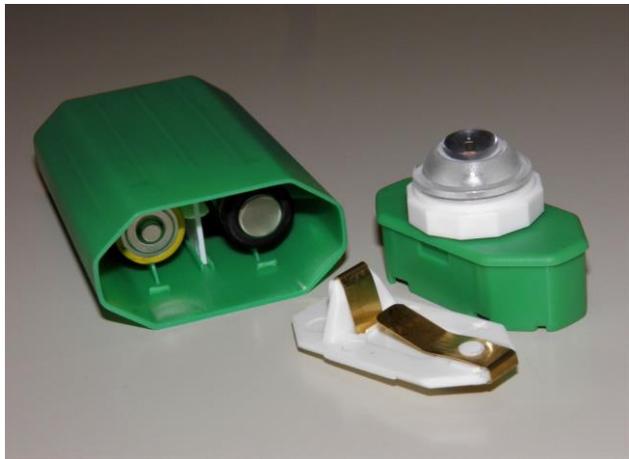

Remplacer les piles AA et remonter la lampe  
(veuillez noter + / -, gravée sur la pièce du milieu)

